




Multifunktionsanzeige der elektronischen Heizkostenverteiler Minometer M5 bis M8:  
Leuchten Sie den **linken Infrarotsensor** an. Es erscheint der Displaytest und nach einer weiteren Sekunde der **Zählerstand am Abrechnungstichtag**. Nehmen Sie jetzt sofort das Licht vom Sensor und der Zählerstand am Stichtag und das Datum des Stichtags blinken abwechselnd auf. Ein weiterer Lichtimpuls aktiviert die Fühlerart. Nach einer Minute schaltet das Gerät automatisch auf die laufende Verbrauchsanzeige zurück. Verwenden Sie bitte **keine LED- oder Handy-Taschenlampe**, weil in deren Spektrum die notwendigen grünen Wellenlängen fehlen.



a. Aktueller Zählerstand (Standardanzeige)

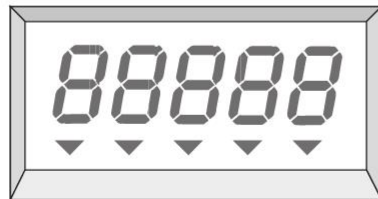

b. Der Displaytest prüft alle Anzeigensegmente



c. Zählerstand am Abrechnungstichtag (1. Vorjahresregister)

Diese beiden Anzeigen blinken nach 1 Sekunde im Wechsel



d. Datum des jährlichen Abrechnungstichtags



e. Kennung für die programmierte Skalenart und den Fühlerbetrieb (hier: Einheitsskala und Zweifühlerbetrieb)